




C3-01 王道・市場適合型
UKI
ベッドの下まで、美しい。

¥46,800 (S) SCORE 4.18



C3-02 ミニマル
KAGE
見えるのは、竹の線と影だけ。

¥44,800 (S) SCORE 3.81

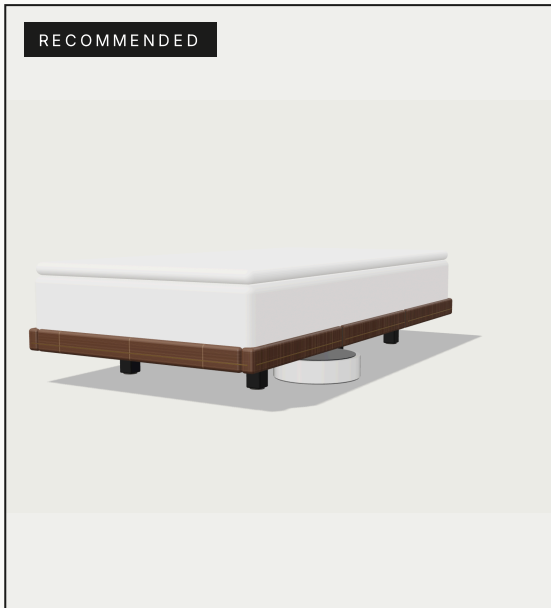


C3-03 プレミアム
RIN
マットレスを竹の器に沈め、脚は闇に消す。

¥54,800 (S) SCORE 3.91



C3-04 トренд
KUMO
角のない雲が、床の上に浮かぶ。

¥47,800 (S) SCORE 3.75

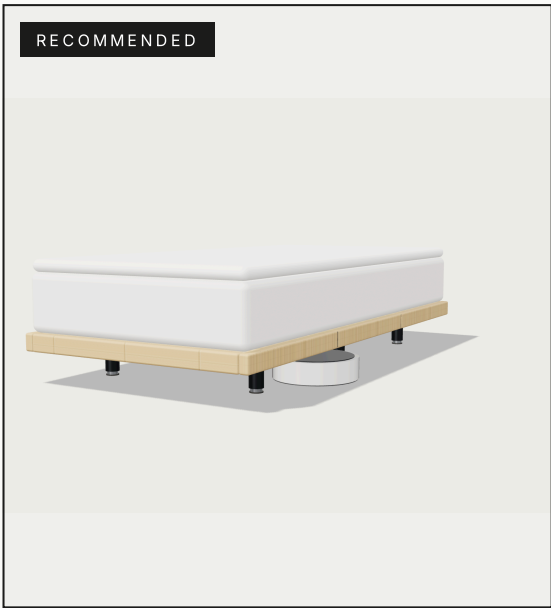


C3-05 機能特化
NOBI
1本の脚で、床下を3段に。

¥49,800 (S) / トレー ¥6,980 SCORE 3.92



C3-06 素材特化
SUMI
竹と竹炭で、継ぎ目のない器をつくる。

¥52,800 (S) SCORE 3.72

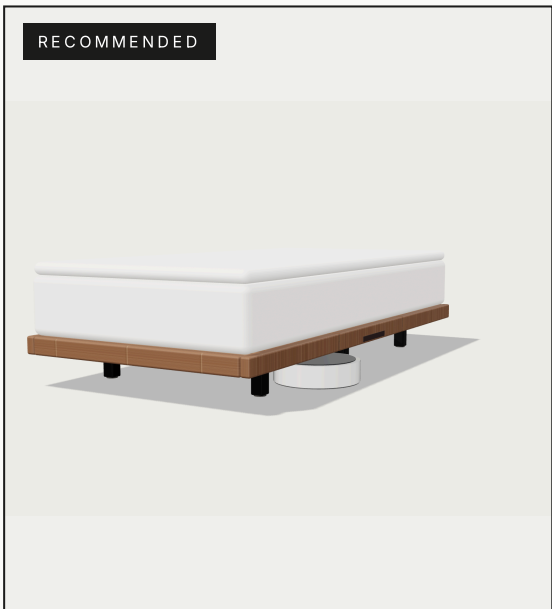

C3-07 UX改善
TATERU
立てたまま、脚を差す。緑が見えたら、倒すだけ。

¥47,800 (S) SCORE 4.35



C3-08 構造革新
HARI
背骨1本で支え、縁は薄く、床はほぼ全部あける。

¥48,800 (S) SCORE 3.75



C3-09 少し挑戦的
TERASU
ベッドの下を、隠さず照らす。

¥52,800 (S) SCORE 3.62



C3-10 コンセプトモデル
KUU
床に触れず、掃除する者も住まわせる。

参考 ¥59,800 (ドック付き) SCORE 3.42

ベッドの下まで、美しい。



SIZE W1000 × L1980 × H195 mm

PRICE ¥46,800 (S)

06 FUNCTION 機能

開梱～就寝 5動作・約3分30秒

工具0・ネジ0・1人。扱う部品は本体1+脚6の7点【推測】

差して1/4回すだけの脚

バヨネット式。ロックで予圧がかかりガタなし。差し間違えない切り欠き

床下125mm・入口テーパーなし

ロボット掃除機がそのまま通る。交換脚で180・250mmにも

保証耐荷重 S 250kg

脚6本で三つ折りの各パネルを直接支え、ヒンジに荷重を集めない

07 STRUCTURE 構造



本体を持ち上げ脚6本を抜いた状態。脚上端の黒いプラグが下面のソケットに入る。梱包3辺約197cm・約22.5kg【推測】

01 CONCEPT コンセプト

幅広の竹の縁（見付け70mm）で囲った三つ折りデッキを、外周から150mm内側の黒い角脚6本で支え、床から浮いた「影の帯」をつくる。脚は差して1/4回すだけ。床下125mm。


02 BACKGROUND 開発背景

ロボ対応はランキング上位の訴求で、RoomClipに専用タグもある。床下12cm以上ではぼ全機種が通るが、工具なしで脚を替えて12cm以上を両立した商品はない(空白C)。

03 USER ISSUES ユーザー課題

- 01 ベッド下のホコリが気になるが、重いベッドは動かせない
- 02 脚をねじ込む組立は重くて1人では困難
- 03 金具が緩んで、きしみ・ぐらつきが出る

04 SCENE 想定使用シーン

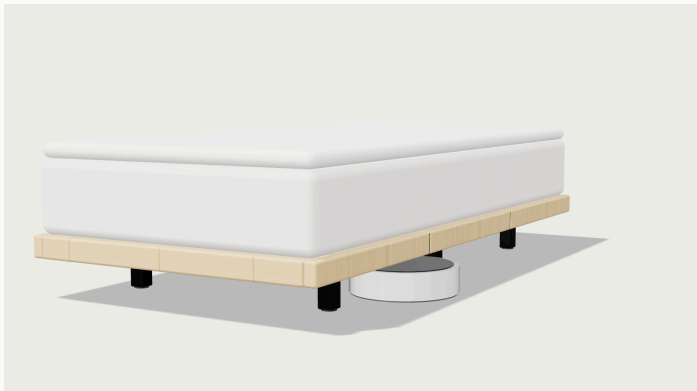


ロボット掃除機（高さ約100mm）が床下125mmをそのまま抜け、ベッドを動かさずに毎日掃除できる。

05 ADVANTAGE 競合優位性

タンスのゲン バレット	床下11cm・金具の緩みやささくれ。ネジ0・床下125mm・竹の仕上げで勝つ
無印 脚付マットレス	脚をねじ込み、重くて1人では困難。差して回すだけで1人で付く
コアラ ミライカスタム	約6万円で組立あり。組立ゼロで約1.3万円安い

09 DETAIL ディテール

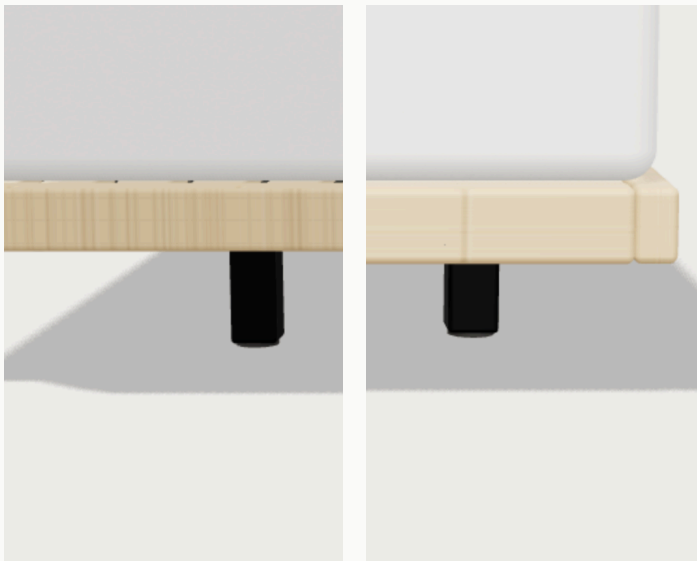

外周から150mm内側の黒い角脚

床から浮く縁と、平らな下面

見えるのは、竹の線と影だけ。



SIZE W1000 × L1980 × H205 mm

PRICE ¥44,800 (S)

06 FUNCTION 機能

開梱～就寝 5動作・約3分

工具0・ネジ0・1人。部品は本体1+脚4の5点で10案最少【推測】

丸脚4本を差して1/4回す

バヨネット式（共通ソケット P3）。中央はロックしたフレームで受ける


床下125mm・下面は平ら

黒い台の下面に凹凸がなく、ロボットもワイパーも一定の高さで通る

保証耐荷重 S 250kg

中央のたわみと端座り安定は試作で確認が必要【推測】

07 STRUCTURE 構造

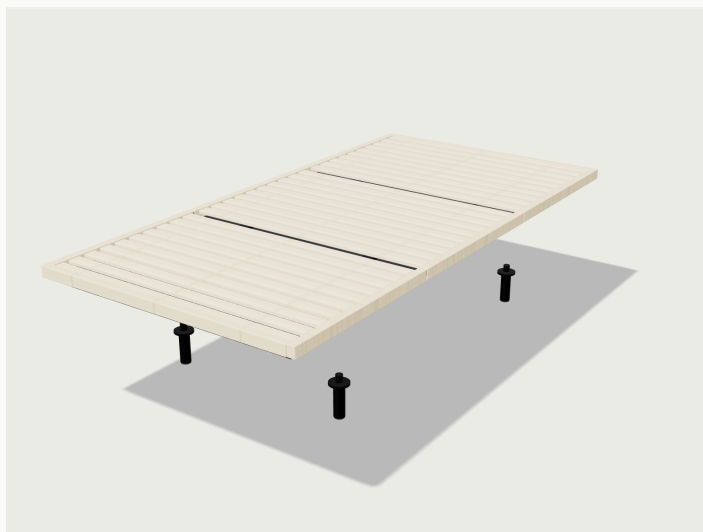

本体を持ち上げ丸脚4本を抜いた状態。黒い台の中にスチールのはしご形フレーム。梱包3辺約199cm・約21.5kg【推測】

01 CONCEPT コンセプト

見付け40mmの明るい竹の薄い縁の下に、外周から60mm引っ込めた黒い台を重ねる。黒い台は影と見分けがつかず、竹の線が床から約165mmの高さに1本浮いて見える。脚はφ38の丸脚4本だけ。

02 BACKGROUND 開発背景

質感の不満は14.3%。国内のフローティング品は脚10本・金属の組立式で安っぽく見える。部品点数の多い構造は避けるべき点として挙がる。

03 USER ISSUES ユーザー課題

- 家具の線と数を減らしたいのに、脚が多い
- フローティング品は金属の組立式に見える
- 竹ベッドが、安いすのこに見える

04 SCENE 想定使用シーン




白い壁と明るい床の部屋に、竹の線だけが浮く。ロボットは「見せない家電」として床下を走る。

05 ADVANTAGE 競合優位性

国内フローティング品	脚10本で金属の組立式に見える。竹の細い線と脚4本・組立ゼロで品よく
ZINUS	安っぽい・中央が沈む。はしご形フレームで中央を受ける
パレット系ロボ対応	床下11cm。床下125mm、縁の下は165mm浮く


09 DETAIL ディテール

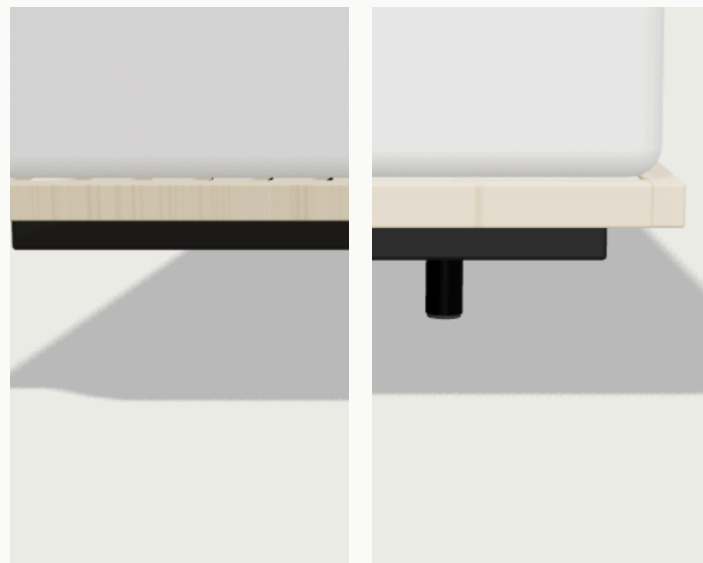

竹の薄い縁の下に沈む黒い台

φ38の丸脚は外周から170mm内側

マットレスを竹の器に沈め、脚は闇に消す。

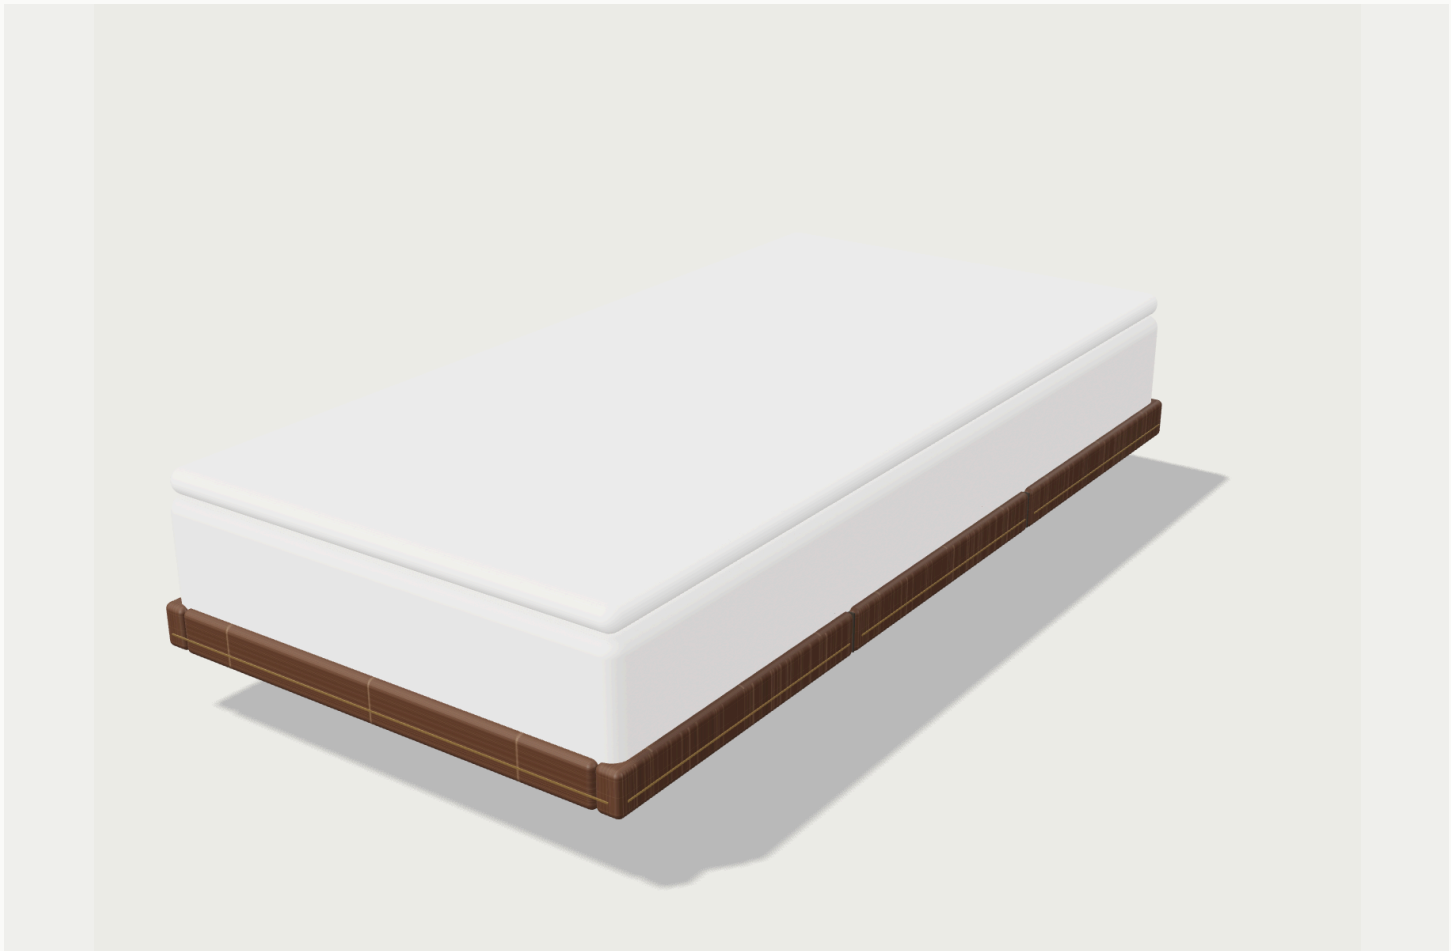

SIZE W1000 × L1980 × H209 mm

PRICE ¥54,800 (S)

06 FUNCTION 機能

開梱～就寝 5動作・約3分30秒

工具0・ネジ0・1人。部品7点。最後はマットレスを器に落とすだけ【推測】

器の形でずれない

マットレスの側面が縁の内側に30mm入り、横ずれを抑える【推測】

床下125mm・脚の高さを選べる

購入時に125・180・250mmを選べる。入口テーパーなし

5年保証＋120日の返品受付

保証耐荷重 S 250kg。保証条件は社内確認【推測】

07 STRUCTURE 構造



本体を持ち上げ脚6本を抜いた状態。スラットが縁より30mm低い器の形。梱包3辺約199.5cm・約24kg【推測】

01 CONCEPT コンセプト

炭化竹の縁（見付け84mm）の内側にスラットを30mm下げ、THE GOKUMINをホテルのように「器に収めた」見え方にする。縁に真鍮調の細線を1本通し、脚は外周から200mm内側の艶のない黒で影に消す。

02 BACKGROUND 開発背景

質感の不満は14.3%。7万円クラスのマットレスに1万円前後のフレームは見劣りする【推測】。4万円以上の価格帯は、組立が必要なコアラのみ。

03 USER ISSUES ユーザー課題

01 7万円のマットレスに、フレームが見劣りする

02 寝室をホテルのように保ちたいが、掃除が大変

03 組立が必要で、ギシギシする高価格ベッド

04 SCENE 想定使用シーン



濃い縁と黒い影のホテルのような寝室。床下125mmはロボットが通り、低い姿のまま清潔を保てる。


05 ADVANTAGE 競合優位性

コアラ（約6万円） 組立が必要・ギシギシ・重い。組立ゼロで約5,000円安い

Thuma（\$795～） 素材と継手で高価格を成立。竹の完成品で国内価格にする

C1-03 KASANE 積層の縁を見せる固定脚。器に沈め脚を消し、床下125mm

09 DETAIL デティール

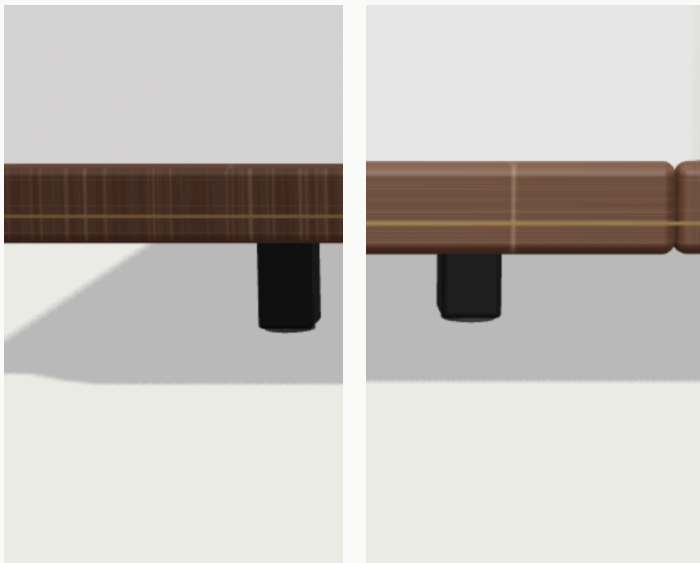

闇に消える、200mm内側の黒い脚

縁に通した真鍮調の細線

角のない雲が、床の上に浮かぶ。



SIZE W1040 × L2010 × H189 mm

PRICE ¥47,800 (S)

06 FUNCTION 機能

開梱～就寝 5動作・約3分30秒

工具0・ネジ0・1人。部品は本体1+小石形の脚6の7点【推測】

小石形の脚を差して1/4回す

バヨネット式 (P3)。脚は軽い樹脂で、中にスチールの芯

床下125mm・角はR130

ロボットが角の円弧に沿って回り込みやすい【推測】

保証耐荷重 S 250kg

ファブリックは使わない(ホコリがたまり清掃性に反するため)

07 STRUCTURE 構造



本体を持ち上げ、小石形の脚6本を抜いた状態。四隅の円弧は両端のパネルに付く。梱包3辺約199cm・約21kg【推測】

01 CONCEPT コンセプト

平面の四隅をR130の大きな円弧にした台をグレージュ1色で塗り、同じ色の濃いトーンの小石形の脚で浮かせる。本体・脚・影が同系色のグラデーションになる、今の内装に合わせた案。

02 BACKGROUND 開発背景

購入時の最重視はデザイン50.8%。グレージュの壁や曲線の家具がトレンド。竹ベッドは「ナチュラル＝和風・素朴」の印象が強い。

03 USER ISSUES ユーザー課題

- 竹ベッドは和風・素朴に見えて、今の部屋に合わない
- デザイン系は組立式で、安っぽく見える
- ベッドの角に足をぶつける、ロボットが引っかかる

04 SCENE 想定使用シーン



グレージュの部屋に、角のない雲のような台が浮かぶ。ロボットは角の円弧に沿って床下へ入る。

05 ADVANTAGE 競合優位性

ZINUS 黒・白の10,120円で安っぽい。今の色と形を組立ゼロで出す

LOWYA・RASIK デザイン系でも組立式。組立ゼロ・床下125mm

国内フローティング品 金属の冷たさ。曲線と同系色のやわらかさで浮かせる

09 DETAIL ディテール



R130の円弧と同系色の縁

ダークグレージュの小石形の脚

1本の脚で、床下を3段に。



SIZE **W1000 × L1980 × H195/250/320 mm**

PRICE **¥49,800 (S) / トレー ¥6,980**

06 **FUNCTION** 機能

開梱～就寝 5動作・約3分30秒

工具0・ネジ0・1人。脚は125mmに縮めて出荷。部品7点【推測】

ボタンで床下125/180/250mm

押して引くだけで3段にカチッ。1本約10秒、片側ずつ持ち上げる

引き出せるトレー（別売）

床下180mm用、キャスター付き。250mm用は高さ220mm

250mm設定でもS 250kg

内筒と外筒に樹脂スリーブ、ロック時にくさびで予圧をかける

07 **STRUCTURE** 構造



本体を持ち上げ、同じ脚を3段に伸ばした状態。手前125／中央180／奥250mm。オレンジの輪が押しボタン。梱包3辺約197cm・約23kg【推測】

01 **CONCEPT** コンセプト

脚ユニットそのものを伸縮式にし、ボタンを押して引くだけで床下125／180／250mmを切り替える。交換脚を買い足さず、ロボット掃除機⇄薄型収納⇄たっぷり収納を暮らしに合わせて変えられる。

02 **BACKGROUND** 開発背景

高さ調節は無印がねじ込み式、コアラが継脚で、付け替えに手間がかかる。フローティングは床下の収納量が減る。空白C「床下の高さをワンタッチで」。


03 **USER ISSUES** ユーザー課題

01 床下の使い方が、子どもの成長や引越しで変わる

02 脚の付け替えは重く、1人では困難

03 ロボット掃除と床下収納を両立できない

04 **SCENE** 想定使用シーン

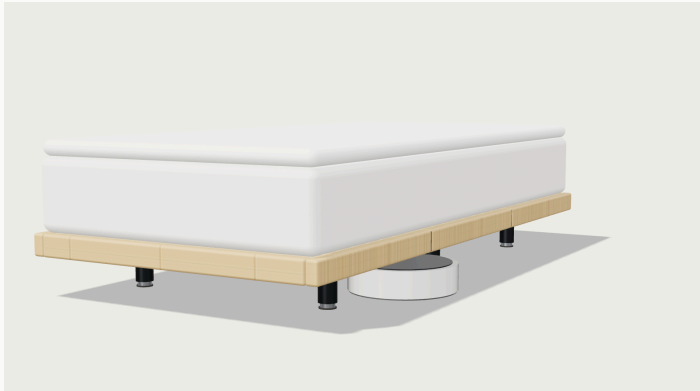

床下125mmの設定でロボットが通る。収納が増えたら脚を伸ばして180mm、トレーを入れる。


05 **ADVANTAGE** 競合優位性

無印 脚付マットレス 脚12/20/26cmをねじ込みで付け替え。脚を外さずボタンで3段・1人

コアラ ミライカ スタム 継脚で高さ3段・約6万円。工具も継ぐ部品もなく約1万円安い

LOWYA (31/36/41cm) 高い段だけ。床下125mmのロボット側の段を持つ


09 **DETAIL** デイテール

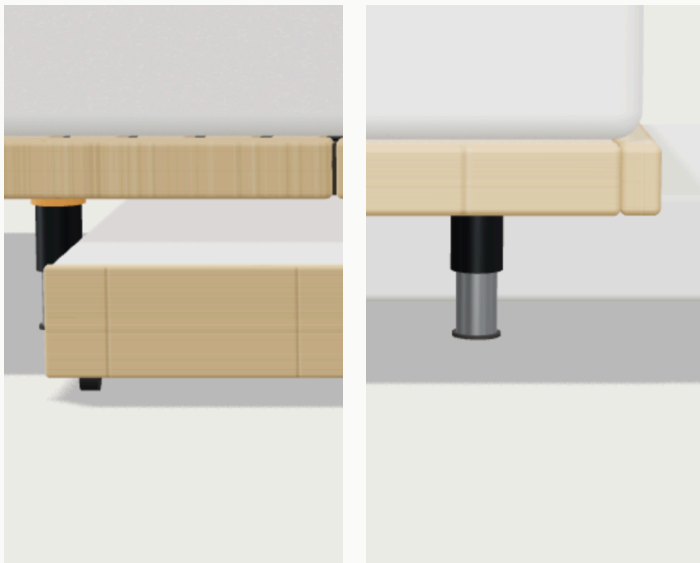

高さを変える場所だけに色の輪

床下180mmで引き出せるトレー

竹と竹炭で、継ぎ目のない器をつくる。

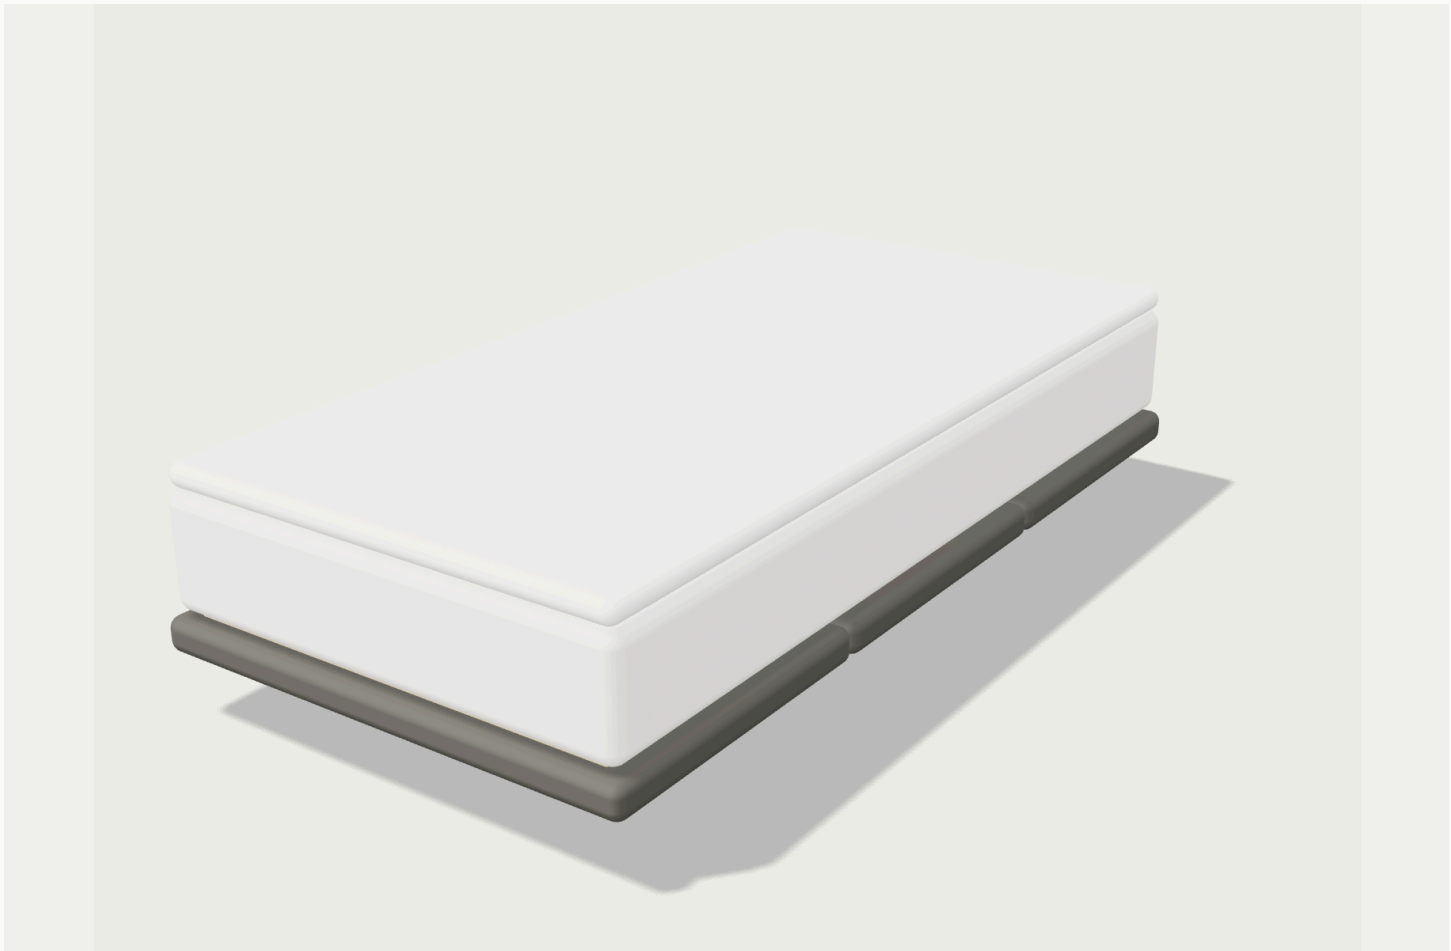

SIZE W1000 × L1980 × H195 mm

PRICE ¥52,800 (S)

06 FUNCTION 機能

開梱～就寝 5動作・約3分30秒

工具0・ネジ0・1人。フィン脚6枚を差してスライド。部品7点【推測】

継ぎ目のない殻で水拭き可

縁と下面がひと続き。アルコール拭きも可【推測】


床下125mm・フィン は線に見える

厚24mmの板脚を長手方向に向け、横からは線にしか見えない

保証耐荷重 S 250kg

竹炭の抗菌・消臭は未確認のため、数値では訴求しない

07 STRUCTURE 構造

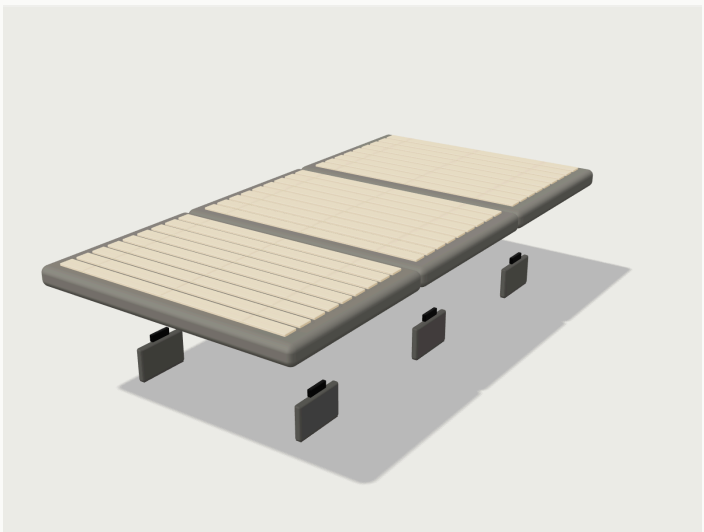

本体を持ち上げ、フィン脚6枚を抜いた状態。3枚のパネルはそれぞれ継ぎ目の見えない殻＋竹スラット。梱包3辺約197cm・約21kg【推測】

01 CONCEPT コンセプト

竹の繊維と竹炭を練り込んだ樹脂で、縁と下面をひと続きの「殻」にする。継ぎ目・ネジ穴・木口がないのでホコリの入り込む場所がなく、水拭きもできる。寝る面は竹スラット、脚は同素材の薄いフィン。

02 BACKGROUND 開発背景

すのこの「ささくれ」やフェルト貼りへの不満があり、質感の不満は14.3%。竹製家具市場は年9.4%成長。縁の継ぎ目や木口にホコリがたまる。


03 USER ISSUES ユーザー課題

01 縁の継ぎ目・ネジ穴・木口にホコリがたまる

02 すのこのささくれ、仕上げのムラ

03 ハウスダストやペットの毛を気軽に拭き取りたい

04 SCENE 想定使用シーン

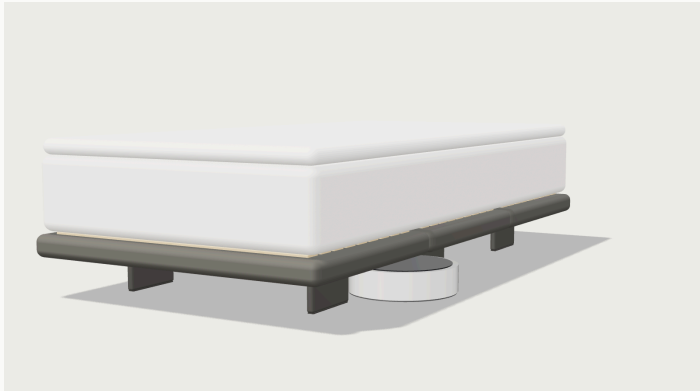

ペットのいる寝室で、縁も下面もさっと水拭き。床下はロボットが毎日通り、ホコリをためない。

05 ADVANTAGE 競合優位性

タンスのゲン バレット ささくれ・フェルト貼り。継ぎ目も木口もない殻で拭くだけ

国内フローティング品 金属＋ネジの組立式。素材で一体の殻

竹・木のすのこ全般 仕上げのムラ。竹の端材を使うサステナブルな素材

08 MATERIAL / CMF 素材・CMF

殻（縁） 竹繊維＋竹炭＋PP 押出型材 R24

殻（下面） 同素材シート t4 外周で熱溶着

スラット 竹集成材 ナチュラル

フィン脚 同素材＋スチール芯 フラットプラグ



Charcoal Grey
#55544F
型シボ・水拭き可




Natural Bamboo
#D6B98C
艶消しウレタン



Kinari (展開色)
#CFC6B4
竹繊維の色

09 DETAIL ディテール

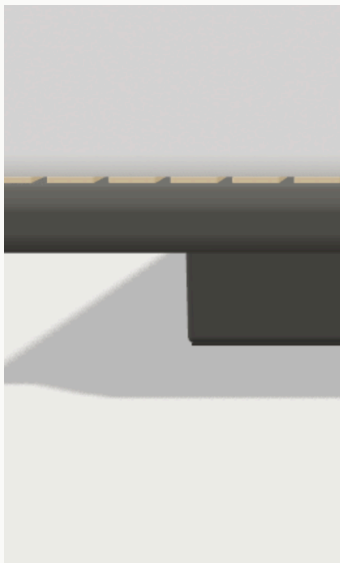


R24で丸めた、継ぎ目のない縁



横から線に見えるフィン脚

立てたまま、脚を差す。緑が見えたら、倒すだけ。

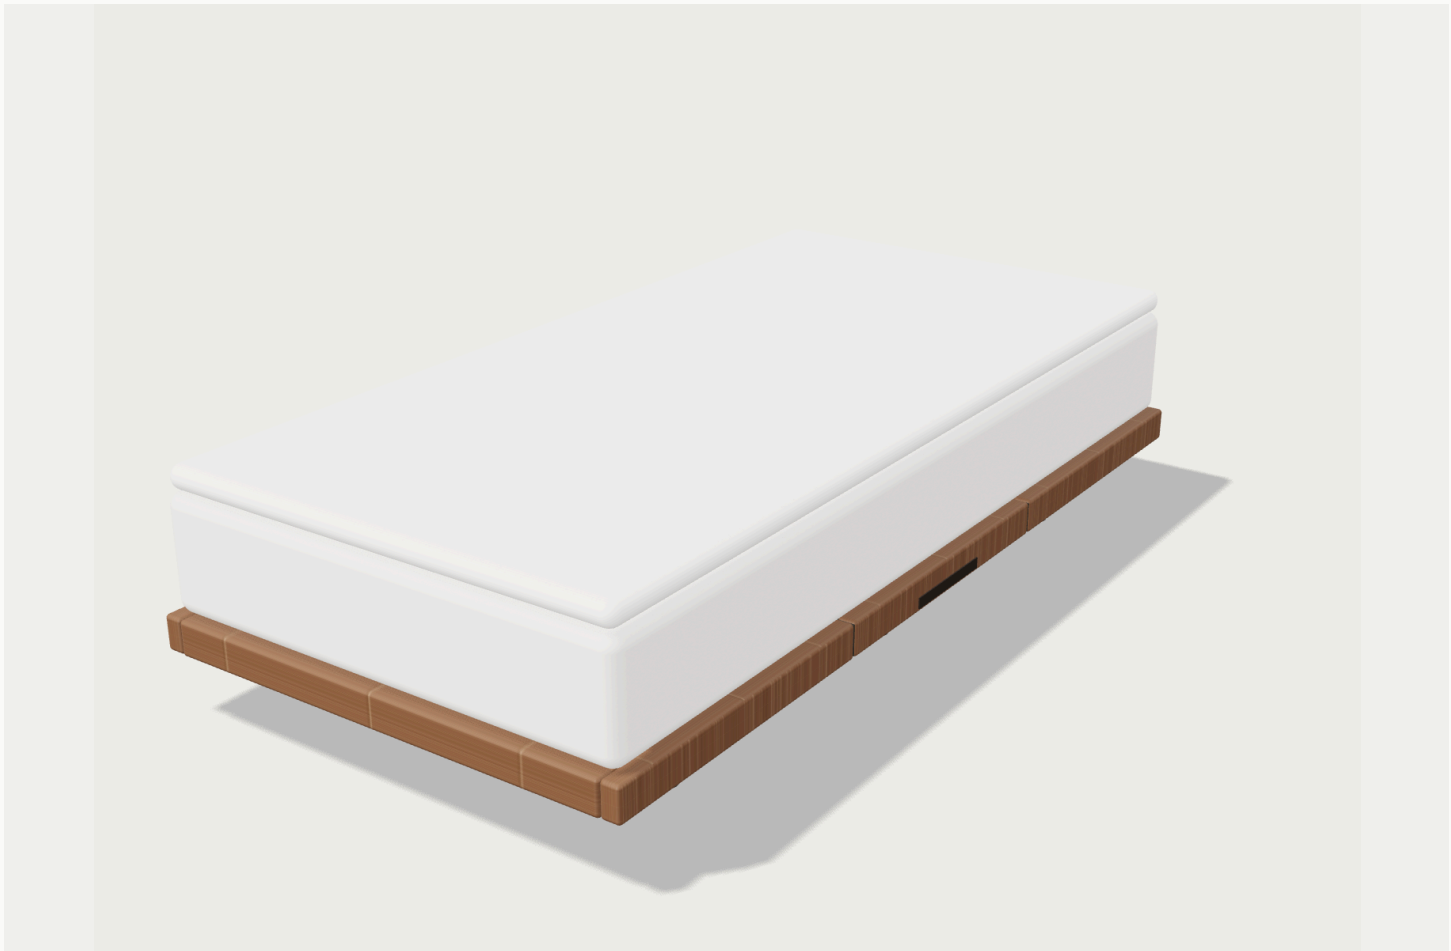

SIZE W1000 × L1980 × H195 mm

PRICE ¥47,800 (S)

06 FUNCTION 機能

開梱～就寝 5動作・約3分

工具0・ネジ0・1人。裏返す・持ち上げる動作なし。部品7点【推測】

立てたまま腰の高さで差す

パルプの受け台で本体が自立。脚は横から差して1/4回す


緑の窓でロックが見える

6本すべて緑なら完了。付け忘れ・半差しのぐらつきを防ぐ

長辺中央の指掛け

倒すとき、片側を持ち上げて掃除するときに使う。床下125mm

07 STRUCTURE 構造

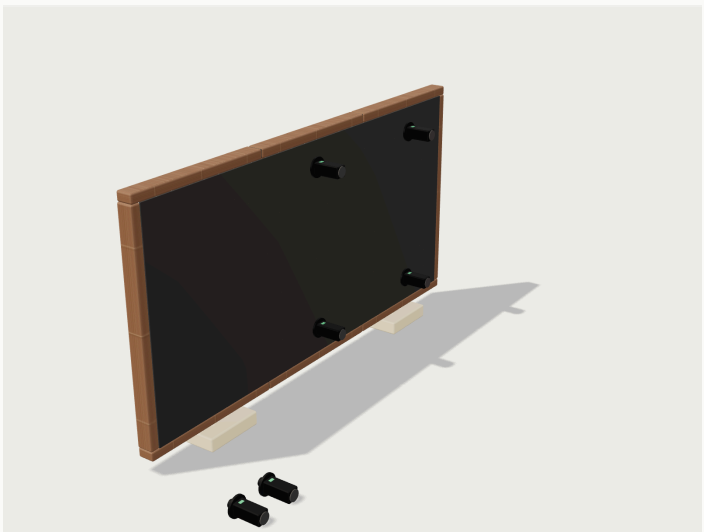

組立の途中。本体をパルプ台に立て、下面を手前に脚を横から差す(4本装着済み)。梱包3辺約197cm・約22.5kg【推測】

01 CONCEPT コンセプト

箱のパルプの受け台がそのまま「立てて置く台」になり、開いた本体を立てたまま、腰の高さで脚を横から差す。ロックすると脚の付け根に緑の窓が出る。最後に指掛けを持って手前に倒す。

02 BACKGROUND 開発背景

不満は組立の手間14.3%・重い14.3%・きしみ17.1%。脚付きベッドで最も重い作業は、本体を裏返して脚を付けること。女性の継続作業は20kgが上限。

03 USER ISSUES ユーザー課題

- 01 重い本体を1人で裏返すのがつらい
- 02 脚がちゃんと付いたか分からない
- 03 説明書が分かりにくく、穴が合わない

04 SCENE 想定使用シーン



立てて・差して・倒すの3カットで組立完了。倒した後は床下125mmをロボットが通る。

05 ADVANTAGE 競合優位性

無印 脚付マットレス 裏返して脚をねじ込み、締め不足できしむ。裏返さず・ねじ込まず・緑で確認

モダンデコ 説明書が分かりにくい。手順を箱と部品の形で示す

C1-07 SUTTO 運ぶ・しまう体験。脚の装着とロック確認に絞る

08 MATERIAL / CMF 素材・CMF

縁・スラット 竹集成材 ウォールナット調


脚 スチール角パイプ P3 プラグ+フェルト

ロック表示 樹脂スライダー 緑

受け台 パルプモールド 梱包の角当て兼用

Walnut Tone #6F4D35 艶消しウレタン 3分艶	Natural Bamboo #D9B88A 2色展開	Leg #222222 マットブラック	Lock Green #3FA66A ロックで見える

09 DETAIL デテール

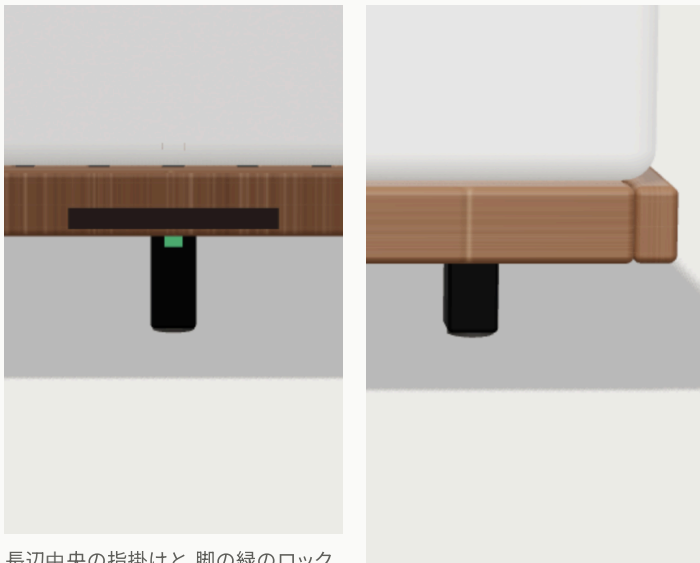

長辺中央の指掛けと、脚の緑のロック窓

内側150mmの黒脚6本で浮かせる

背骨1本で支え、縁は薄く、床はほぼ全部あける。



SIZE W1000 × L1980 × H202 mm

PRICE ¥48,800 (S)

06 FUNCTION 機能

開梱～就寝 5動作・約4分

工具0・ネジ0・1人。部品は本体1+台座3+補助脚4の8点【推測】

竜骨 + 台座3つで荷重の約8割

縁が荷重を受けないので45mmまで薄くできる【推測】


補助脚は端座り用

外すと本体が傾くので、付け忘れが分かる

床下125mm・縁下約157mm

床に触れる面積は脚6本案の約半分【推測】

07 STRUCTURE 構造

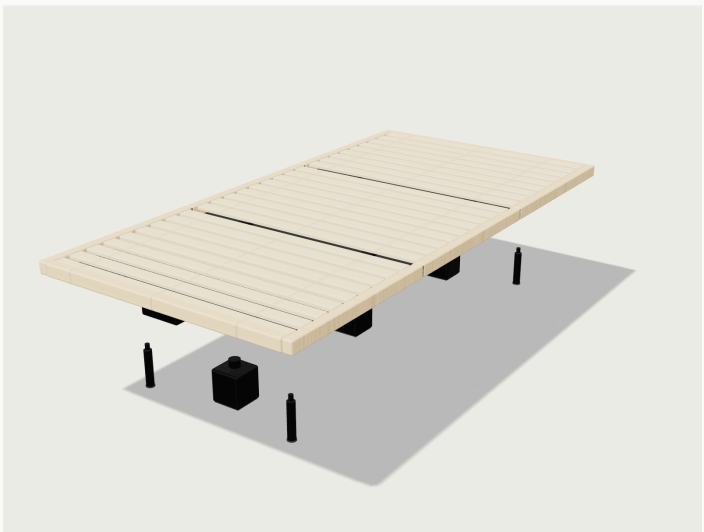

台座3つと補助脚4本を抜いた状態。下面中央に黒い竜骨、両端に補助脚を受ける腕。梱包3辺約198.5cm・約21.5kg【推測】

01 CONCEPT コンセプト

荷重の大半を、下面の中央に通したスチールの竜骨（背骨）とその真下の台座3つで受ける。縁は45mmまで薄くでき、端座りの荷重だけを細い補助脚4本で受ける。縁の下は床から約157mm浮く。

02 BACKGROUND 開発背景

フローティングは海外で再流行。ただし中央台座は端座りが不安、国内品は脚が多く金属の組立式に見える。浮遊感と安定性は相反する。


03 USER ISSUES ユーザー課題

01 脚の間でロボットが迷い、脚まわりに取り残す

02 中央台座のベッドは、端に座ると不安

03 脚が多いと、金属の組立式に見える

04 SCENE 想定使用シーン

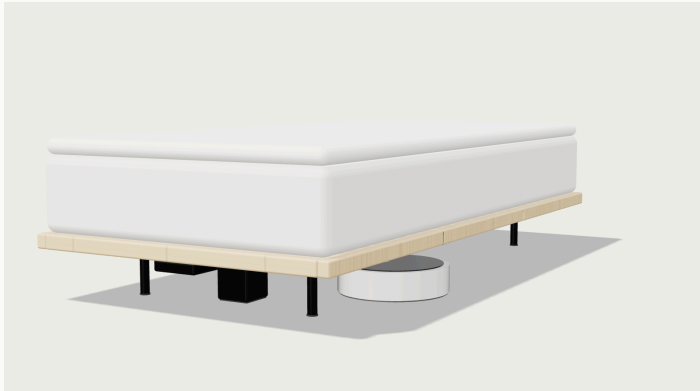

ロボットは中央の台座をよけるだけで、床下をほぼまっすぐ走れる。写真に脚はほとんど写らない。


05 ADVANTAGE 競合優位性

海外 LEDフローティング 中央台座で端座りが不安。細い補助脚4本で安定させる

国内フローティング品 脚10本で組立式に見える。床に触れる点を中央に寄せる

タンスのゲン パレット 床下11cm。床下125mm、脚まわりの取り残しも少ない【推測】

09 DETAIL ディテール

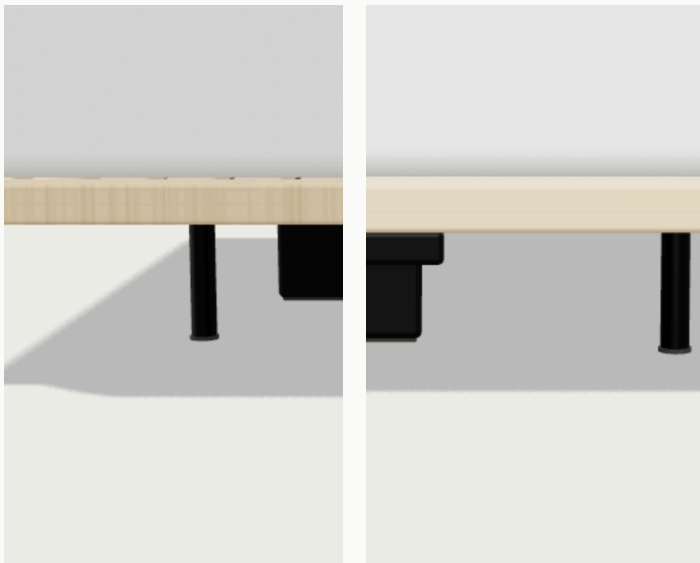

見付け45mmの薄い竹の縁

中央の台座と細い補助脚

ベッドの下を、隠さず照らす。



SIZE **W1000 × L1980 × H195 mm**

PRICE **¥52,800 (S)**

06 **FUNCTION** 機能

開梱～就寝 5動作・約4分

工具0・ネジ0・1人。最後にUSB-Cを差す。部品8点【推測】

電球色2700Kの床下灯

人感センサーで点灯・30秒で消灯。色変え・点滅はしない

光源が見えない

アルミチャンネルに埋め込み。パネル単位でLEDを交換できる

床下125mm・S 250kg

パネル間の通電は開くと自動でつながる（ばね接点）

07 **STRUCTURE** 構造



本体を持ち上げ脚6本を抜いた状態。下面の外周から60mm内側に、下向きのLEDの線。梱包3辺約197cm・約23kg【推測】

01 **CONCEPT** コンセプト

下面の外周から60mm内側に、下向きの電球色

（2700K）の線状LEDを1周入れ、床に柔らかい光だまりをつくる。光が床を斜めに照らすのでホコリがあれば見える。浮遊感は夜にいちばん強くなる。

02 **BACKGROUND** 開発背景

「浮いて見える寝室」はSNSの定番の型。LEDの色変え演出は古びやすく、照明は電球色の足元灯程度に抑えるべき。国内の空中ベッドは光が派手。

03 **USER ISSUES** ユーザー課題

01 ベッド下は暗く、掃除できたか見えない

02 夜中のトイレで、足元が暗い

03 光るベッドは派手で安っぽい

04 **SCENE** 想定使用シーン



夜のカット。人が近づくと床下灯が点き、床のきれいさが見える。夜中の足元灯にもなる。


05 **ADVANTAGE** 競合優位性

国内の空中ベッド 脚10本・センサーライト。光源を見せない電球色1色と竹の質感

海外 LEDフローティング 派手な光で古びやすい。色を変えず大人の寝室に

国内ロボ対応ベッド 入れるだけ。床下を照らして見せる価値を足す

09 **DETAIL** デティール

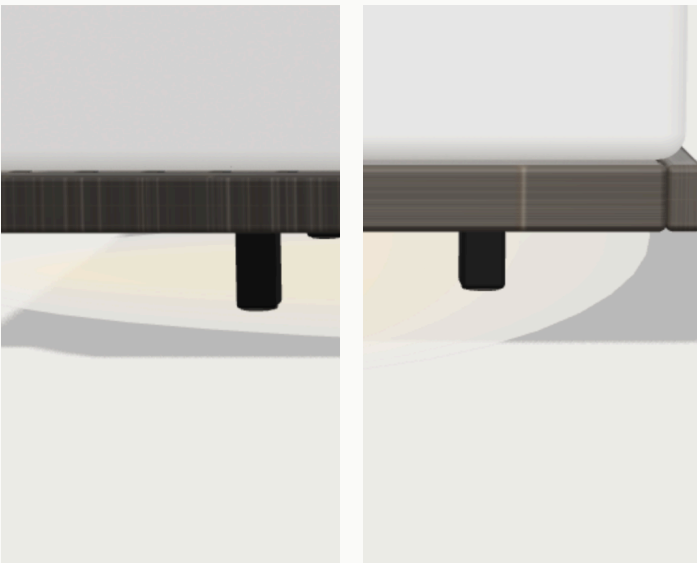

炭色の竹の縁と下の光だまり

200mm内側の黒い角脚

床に触れず、掃除する者も住まわせる。



SIZE W1000 × L1980 × H210 mm

PRICE 参考 ¥59,800 (ドック付き)

06 FUNCTION 機能

開梱～就寝 5動作・約3分30秒

工具0・ネジ0・1人。部品は本体1+脚4+ケーブル1の6点【推測】

透明な脚で床から消える

φ80の透明脚を差して1/4回す。白い下面が影を消す


ロボットのドックを内蔵

足側の下面に吊り下げ、床には置かない。接点はアダプター式【推測】

床下150mm(10案で最も高い)

保証耐荷重 S 250kgが目標。透明脚の強度は要検証

07 STRUCTURE 構造

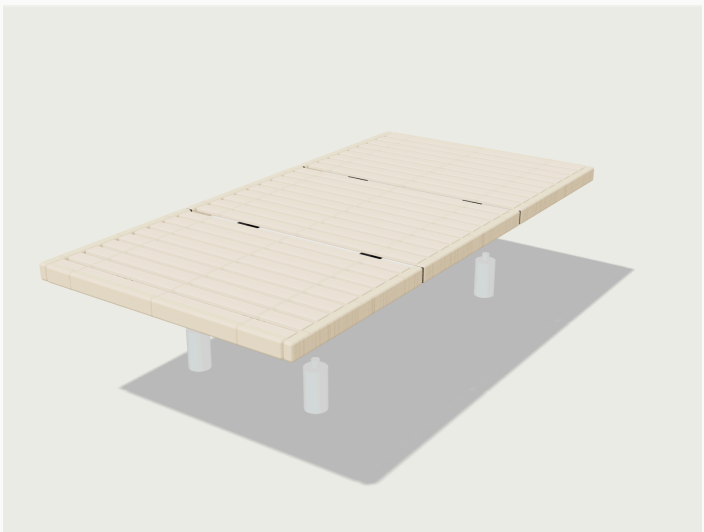

本体を持ち上げ透明脚4本を抜いた状態。足側の下面に充電ドックが吊り下がる。梱包3辺約194cm・約20kg【推測】

01 CONCEPT コンセプト

透明なポリカーボネートの脚4本を外周から250mm内側に置き、白い下面が光を返してベッドが完全に浮いて見える。ロボット掃除機の充電ドックを足側の下面に吊り下げ、ロボットの「家」をベッドの下に置く。


02 BACKGROUND 開発背景

ロボット掃除機は普及率10～15%で年16.9%成長。既存のロボ対応ベッドは床下11～12cmで「入れる」に留まる。基地の置き場所は部屋の隅を占める【推測】。

03 USER ISSUES ユーザー課題

- 01 ロボット掃除機の基地が部屋の隅を占める
- 02 ベッドの脚が床を分断し、走行が複雑になる
- 03 もっと完全に浮いて見えるベッドがほしい

04 SCENE 想定使用シーン

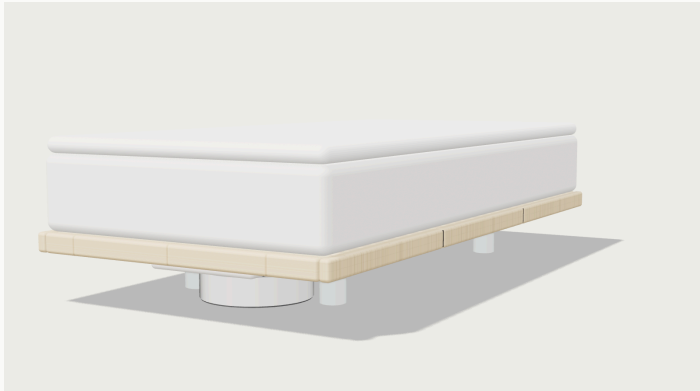


ロボット掃除機が足側の床下のドックで待機し、掃除して、またベッドの下へ帰る。

05 ADVANTAGE 競合優位性

既存のロボ対応ベッド	床下11～12cmで入れるだけ。ロボットがベッドに住む関係へ
海外 LEDフローティング	光で浮かせる。透明な脚と白い下面で光を使わずに浮かせる
C3-08 HARI	床に触れる点を減らす発想を、透明にして極限まで進める

09 DETAIL デテール

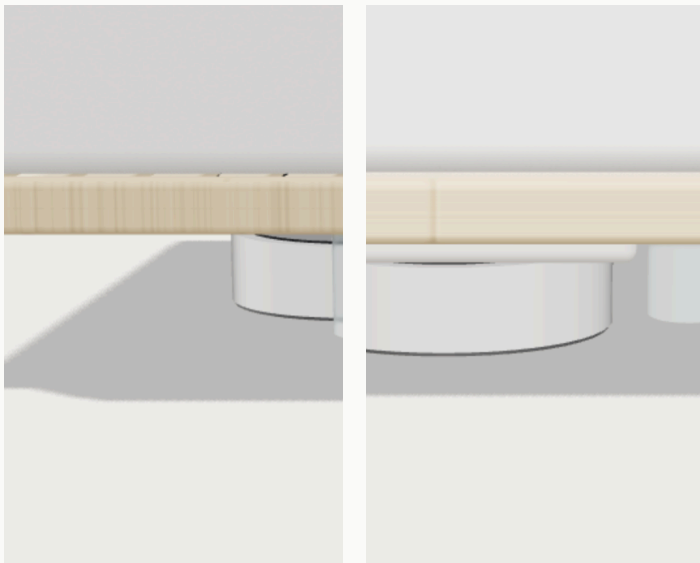

明るい竹の縁と、床下で待つロボット

床下に吊ったドックと透明な脚